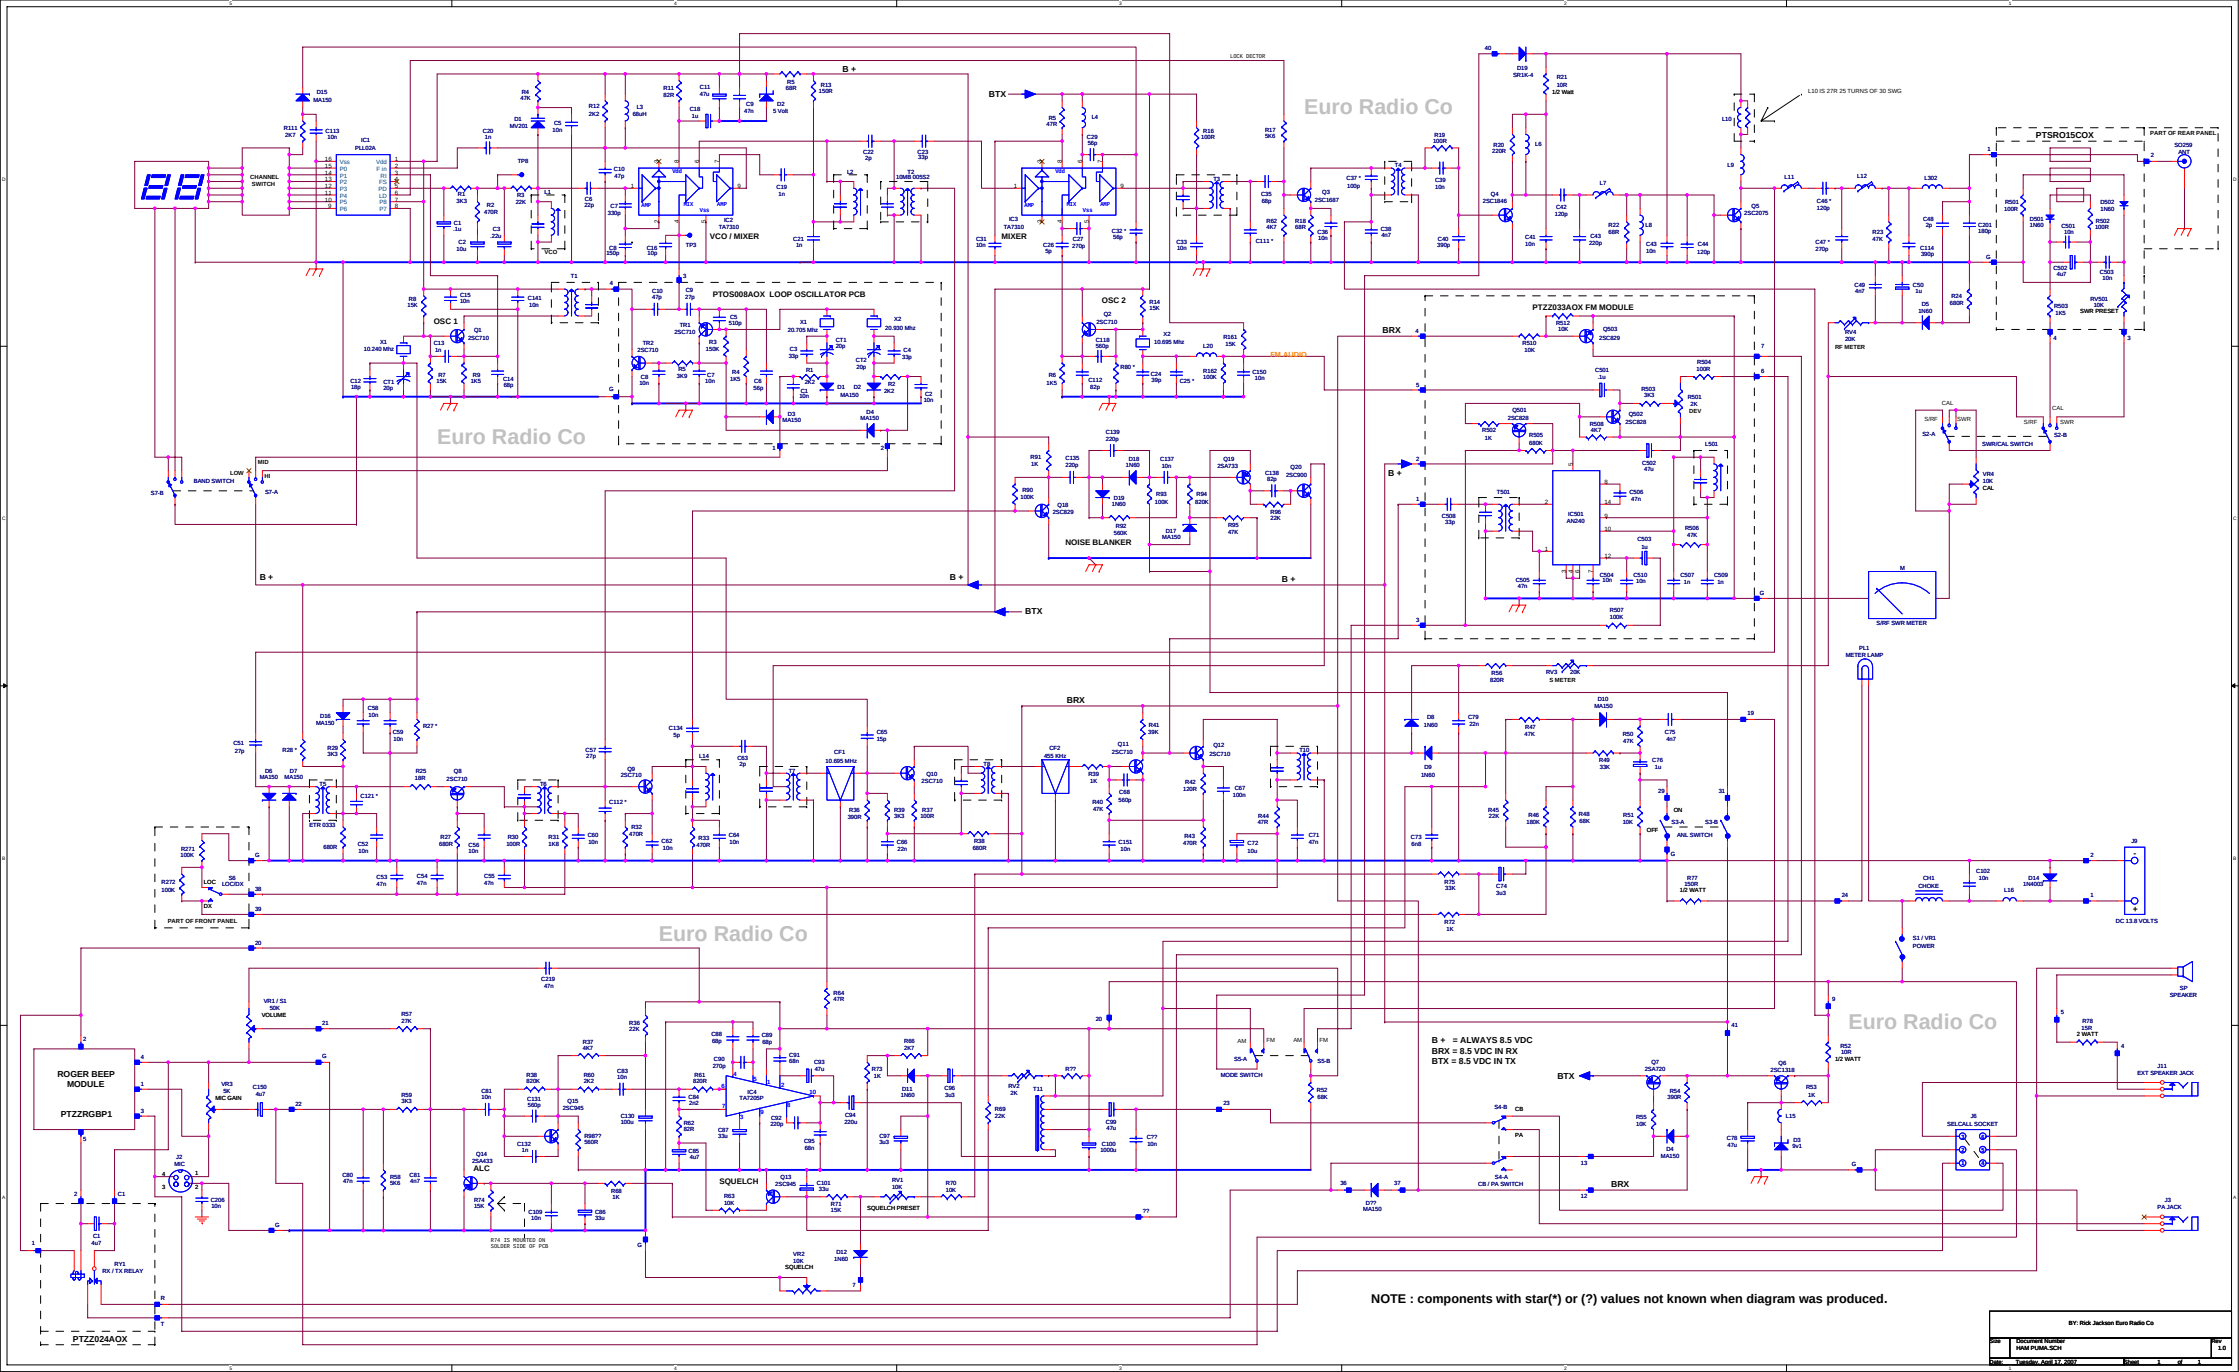
Euro Radio Co
CHANNEL SWITCH
IC1 PL102A
VCO / MIXER
IC2 TA7310
IC3 TA7310
MIXER
PTOS008AOX LOOP OSCILLATOR PCB
OSC 1
OSC 2
NOISE BLANKER
PTZZ023AOX FM MODULE
IC501 AN240
PTSRO15COX
PART OF REAR PANEL
SWR/CAL SWITCH
RF METER
S/RF SWR METER
S METER
METER LAMP
ANL SWITCH
POWER
DC 13.8 VOLTS
SP SPEAKER
EXT SPEAKER JACK
SELCALL SOCKET
PA JACK
MODE SWITCH
PA
CB / PA SWITCH
SQUELCH
SQUELCH PRESET
ALC
ROGER BEEP MODULE
PTZZRGBP1
PTZZ024AOX
RX / TX RELAY
BAND SWITCH
PART OF FRONT PANEL
LOCK DECTOR
FM AUDIO
L10 IS 27R 25 TURNS OF 30 SWG
B + = ALWAYS 8.5 VDC
BRX = 8.5 VDC IN RX
BTX = 8.5 VDC IN TX
R74 IS MOUNTED ON SOLDER SIDE OF PCB
NOTE : components with star(*) or (?) values not known when diagram was produced.
BY: Rick Jackson Euro Radio Co
Document Number
HAM PUMA.SCH
Rev 1.0
Date: Tuesday, April 17, 2007
Sheet 1 of 1